

“Konfiguracja oprogramowania kosiarki automatycznej”

Instrukcja

Konfiguracja oprogramowania kosiarki

1. Kosiarkę podłączyć do komputera za pośrednictwem kabla USB.




2. Uruchomić kosiarkę




Konfiguracja oprogramowania kosiarki

3. Zweryfikować komunikację (port COM) z komputerem, kliknąć Start (1), Run (2)

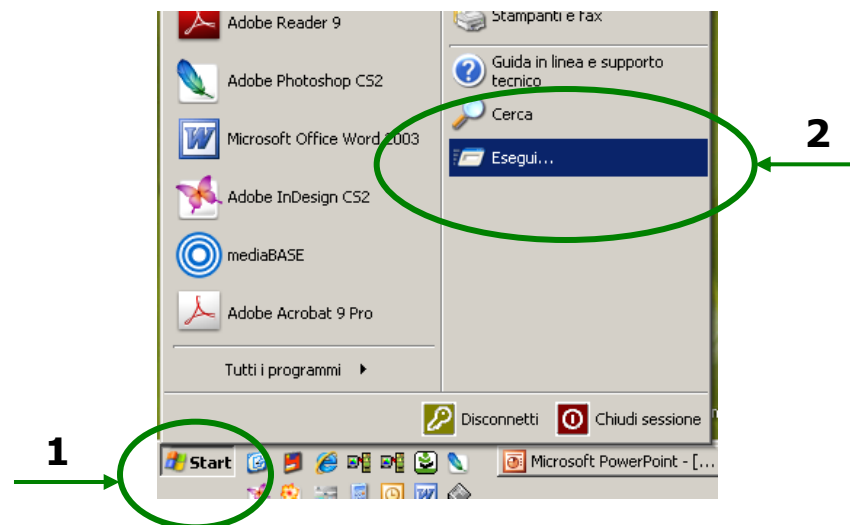

4. Wpisać komendę **compmgmt.msc** i kliknąć OK

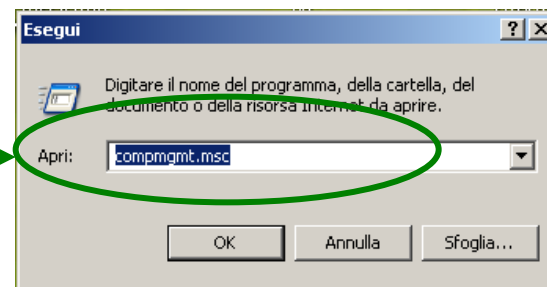


Konfiguracja oprogramowania kosiarki

5. Kliknąć „Zarządzanie sprzętem” (1),
otworzyć podmenu Porty (COM & LPT)
klikając na "+" (2)

6. Upewnić się, że port COM jest powiązany
z linkiem:

„Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM...)”

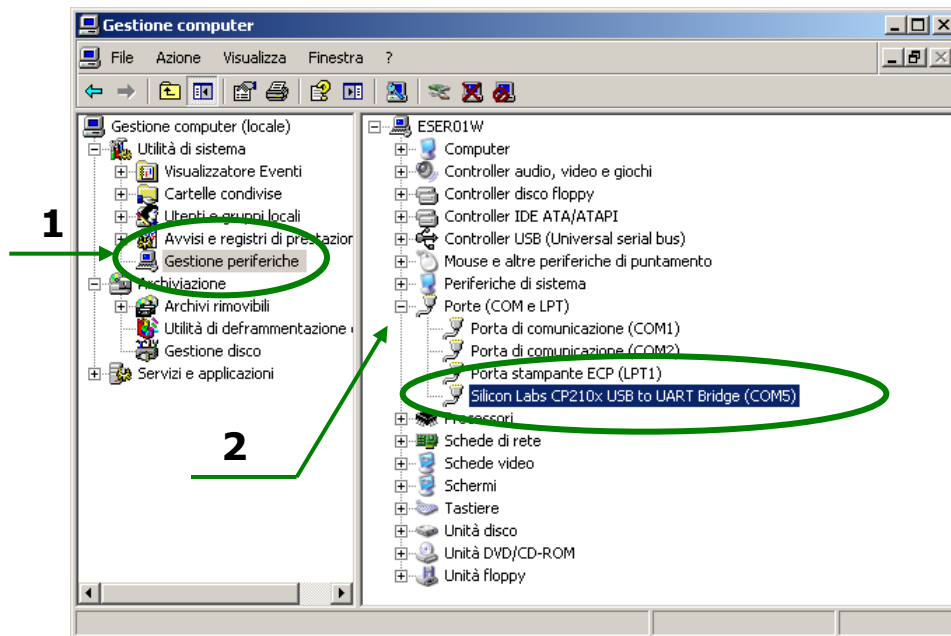

7. Dwa razy kliknąć ikonę kosiarki na pulpicie
komputera.




Robot

Konfiguracja oprogramowania kosiarki


8. Kliknąć na przycisk Extra, a następnie na Ustawienia. Wybrać z menu port seryjny Robot , określając jeden ze znalezionych (krok 6).

9. Wybrać z menu port seryjny (PowerScan) inny niż port seryjny kosiarki Robot.


10. Kliknij OK aby potwierdzić.

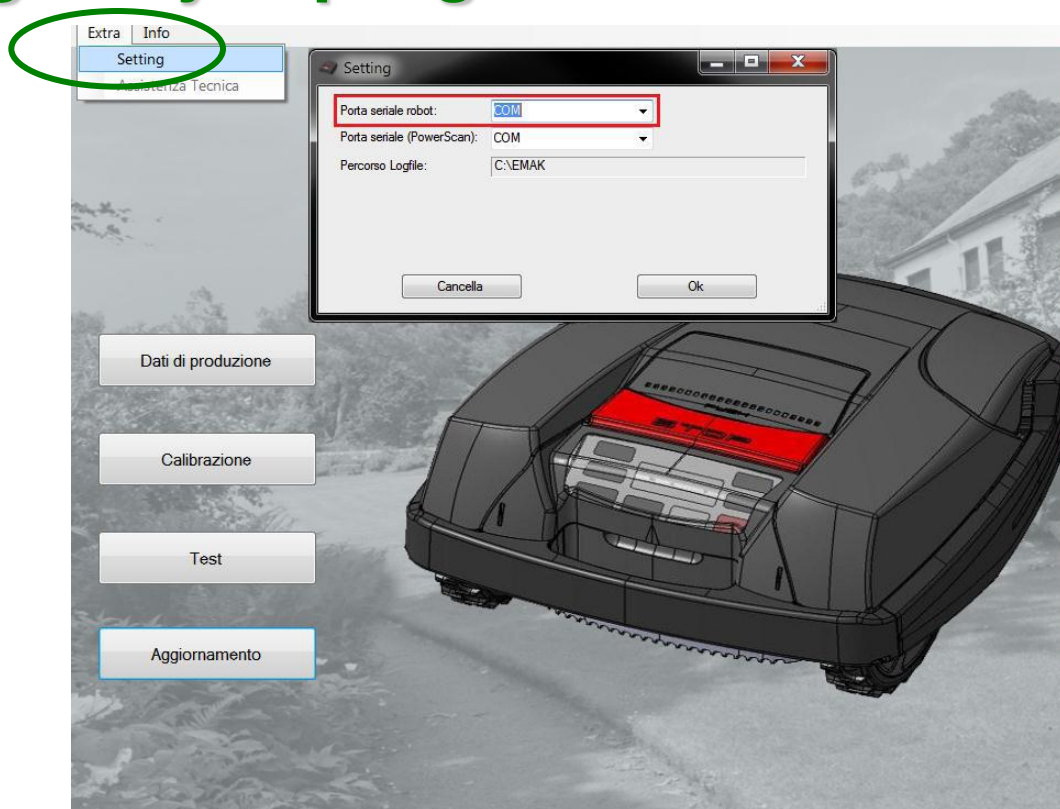


Instalacja oprogramowania lub rozwiązywanie problemów z konfiguracją

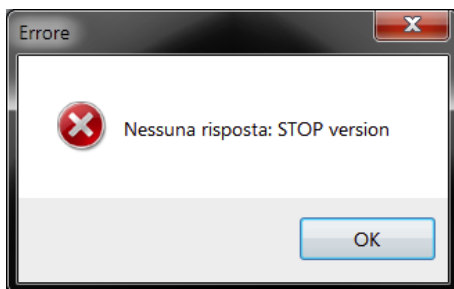


Uruchomić kosiarkę
Robot (punkt 2)

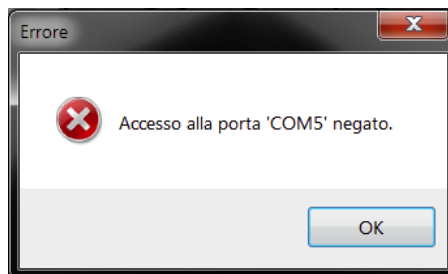

Sprawdzić port
seryjny (punkt 9)

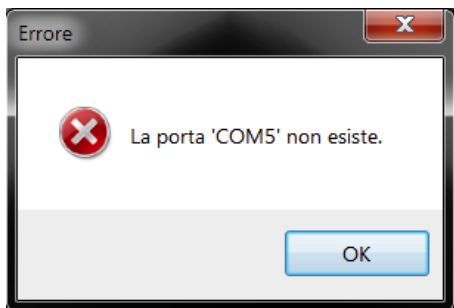

Sprawdzić port
kosiarki Robot
(punkt 6 i 8)

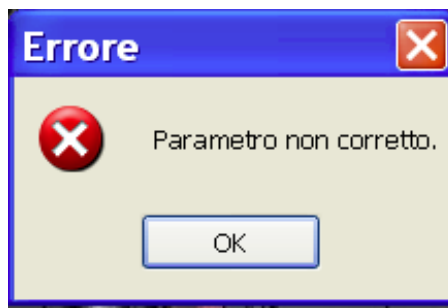

Sprawdzić port
seryjny (punkt 6 i 9)